

aigostar



Compatible with
Amazon Alexa



Compatible with
Google Assistant

Adriana Volpe
Testimonial Aigostar



Come installare la luce del pannello LED

Metodo di installazione ad incasso / integrato / incorporato

Passaggio 1. Collegare la linea marrone e la linea blu dell'adattatore di alimentazione separatamente con la linea live e la linea neutra dell'alimentazione di rete, successivamente collegare il suo terminale di uscita con la luce del pannello.

Passaggio 2. Posizionare il pannello nel soffitto (il lato anteriore contro il pavimento).

Passaggio 3. Regolare l'allineamento del soffitto con il pannello e accendere l'alimentazione per verificare.

- Potenza: 32 W.
- Materiale: ferro, alluminio, plastica PS (polistirolo)
- Colore: da bianco caldo a bianco freddo (3.000-6.500 K)
- Dimensioni: L595 * W595 * H8mm
- Peso: 2,5 kg

aigostar

Nota


Controllare prima le dimensioni e scegliere il pannello AIGOSTAR che si adatta esattamente alla dimensione. Rimuovere il controsoffitto in gesso o pannelli esistenti prima di sostituirlo con il pannello AIGOSTAR.

- Luce: 3000-6500 K
- Lumen: 3200lm
- Indice di resa cromatica (CRI): > 80Ra
- Tensione in ingresso: AC220-240V




Controllato dall'APP del telefono

Scarica e collega all'APP AigoSmart, segui il manuale utente per associare il nuovo dispositivo Aigostar. Dopo aver completato la procedura di installazione, puoi iniziare a controllare la lampadina tramite l'APP del telefono.

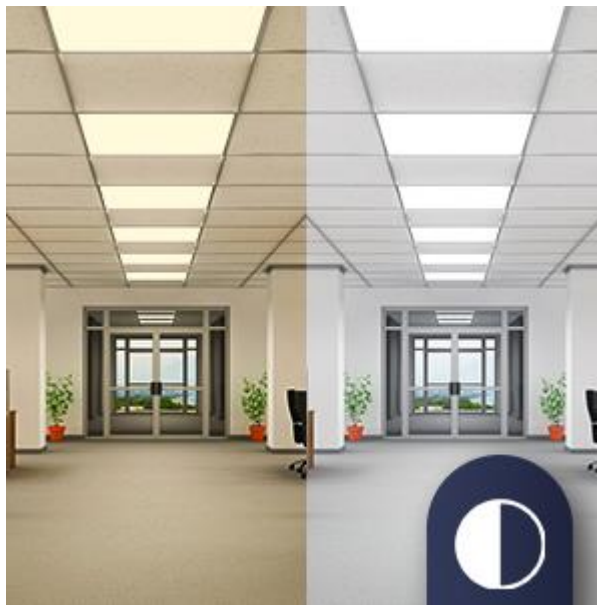

RGB dimmerabile + luce bianca

È possibile scegliere 16 milioni di colori per creare un'atmosfera diversa e la luminosità di ogni colore può essere regolata dal 10% al 100%. La luminosità è fino a 800lm, 3000-6500k luce bianca calda o fredda.

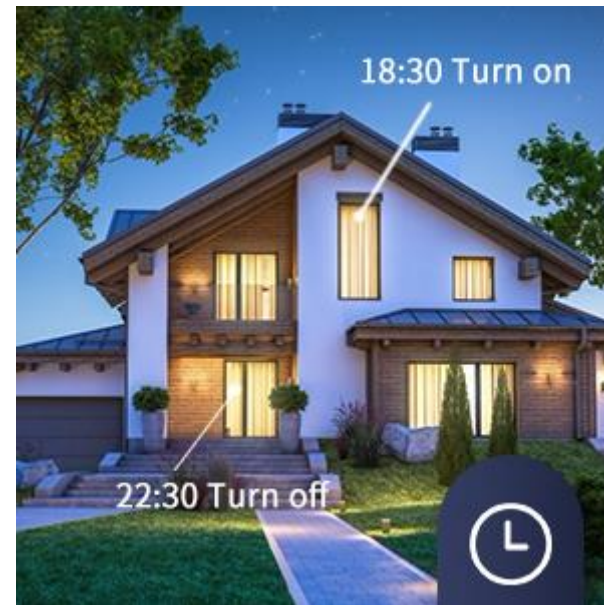


Imposta un programma o un timer

Puoi programmare l'ora di accensione e spegnimento secondo le tue esigenze, per svegliarti o darti il benvenuto a casa.



HOW TO CONNECT WIFI?

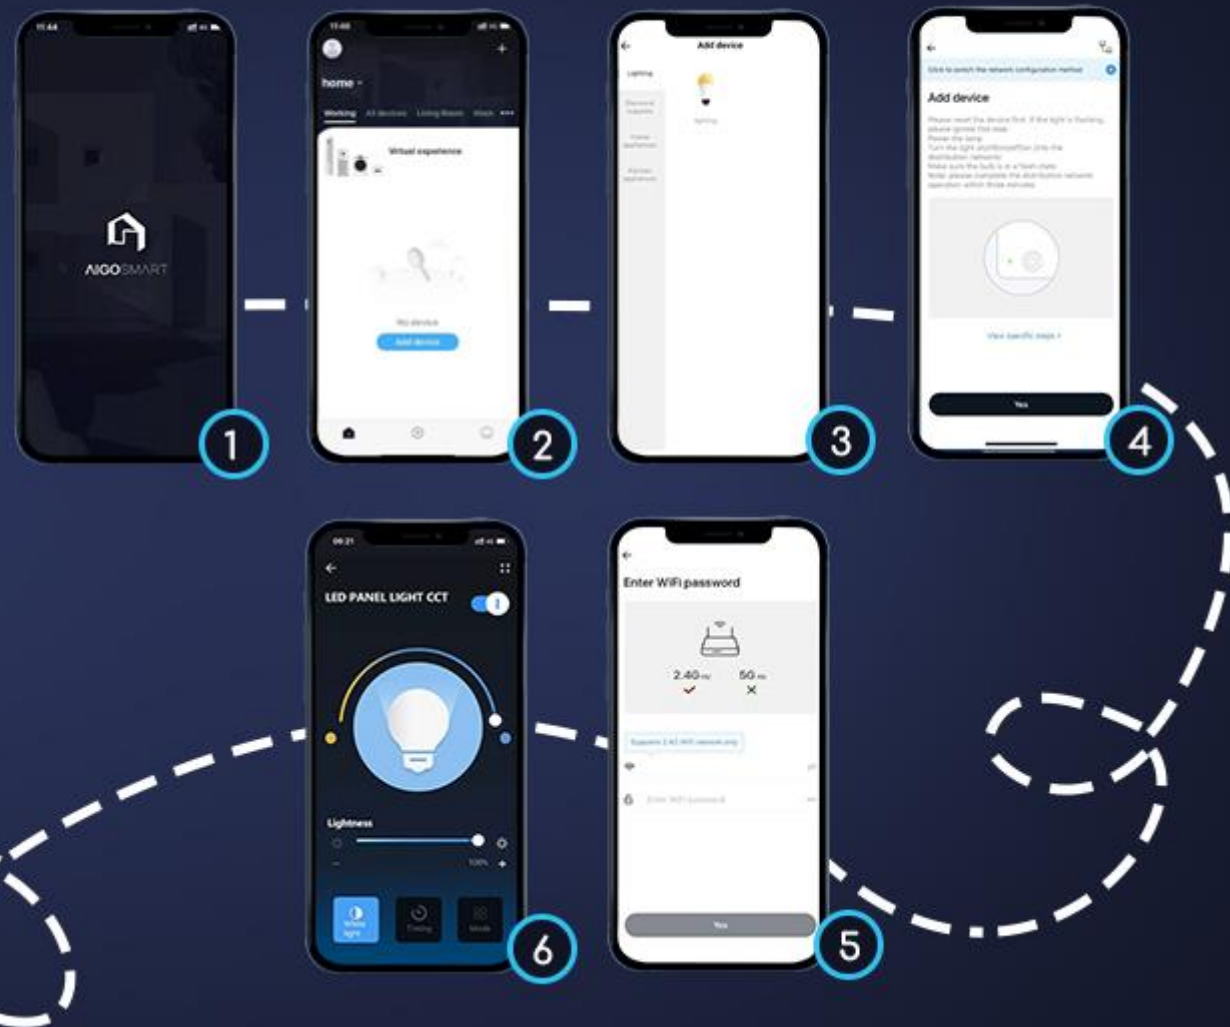

Impostazioni di rete del dispositivo

1. Apri la pagina "Dispositivi" dell'app Aigosmart, fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina ;
2. Selezionare "Apparecchi di illuminazione" nella pagina dell'elenco degli apparecchi ;
3. Sono disponibili due modalità di impostazione: modalità EZ e modalità AP.

1 Modalità EZ Mode

Assicurati che la spia lampeggi rapidamente (due volte al secondo) indicando che il dispositivo è in modalità di configurazione che ti permette di connetterti.

Premere 3 volte l'interruttore della lampada (on-off-on-off-on), rimanere nello stato aperto, fino a quando la luce lampeggia rapidamente. Fare clic sul pulsante "Conferma che la spia lampeggia velocemente" nella pagina per avviare la configurazione.

2 modalità AP

Fare clic su "Modalità AP" nell'angolo in alto a destra. Dopo che l'indicatore luminoso lampeggia lentamente, fare clic sul pulsante di conferma nella pagina per connettersi a una rete 2.4G. Quindi fare clic su "Connetti Ora "per connettersi all'hotspot del dispositivo. Impostazioni di accesso alla rete.

1. Immettere la password WIFI, prestare attenzione a connettere l'ambiente di rete 2.4G, temporaneamente non supporta la rete 5G ;
2. È possibile vedere la lampadina nella pagina "Dispositivi" dopo aver impostato correttamente.



Come autorizzare Alex all'uso di AigoSmart

1. Apri l'APP Alexa, fai clic su Abilità/Giochi
2. Inserisci AigoSmart come ricerca



Come autorizzare Alex all'uso di AigoSmart

3. Passare all'interfaccia di autorizzazione della pagina Web
4. Inserire account e password di AigoSmart per conferma



Come autorizzare Google Home all'uso di AigoSmart

1. Apri l'APP Google Home, fai clic su Configura dispositivo
2. Inserisci AigoSmart come ricerca



Come autorizzare Google Home all'uso di AigoSmart

3. Passare all'interfaccia di autorizzazione della pagina Web
4. Inserire account e password di AigoSmart per conferma