




1 Scollegare l'alimentazione elettrica



Rivolgersi a un elettricista professionista per l'installazione e la manutenzione del dispositivo. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non alimentare alcuna connessione o toccare il terminale dopo il collegamento!

2 Istruzioni cablaggio

Collegamenti: Pompe di circolazione, Bruciatori, elettrovalvole e sonda di temperatura

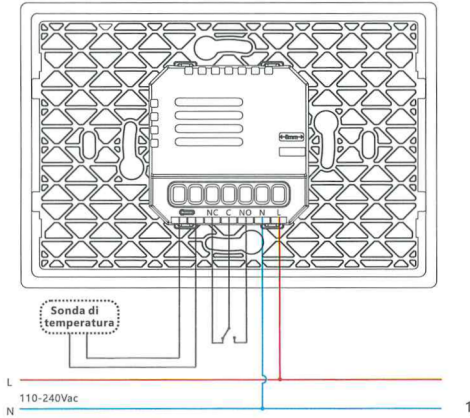

1

*Tasto funzione:

Premere il tasto "Funzione" per attivare la modalità di uscita forzata. Utilizzare i tasti "SU" o "GIÙ" per impostare la durata (30, 60 o 90 minuti). Tenere premuto il tasto "Funzione" per uscire dalla modalità forzata.

*Visualizzazione umidità:

Dalla schermata principale, tenere premuto il tasto "Funzione" per passare alla visualizzazione dell'umidità.



*Tasto Impostazioni:

Premere il tasto "Impostazioni" per accedere alla modalità di regolazione dell'orario. Utilizzare i tasti "SU" o "GIÙ" per modificare i valori. Premere brevemente "Impostazioni" per passare al campo successivo.

Il dispositivo uscirà dalla modalità di associazione se non viene associato entro 3 minuti. Per rientrare in questa modalità, spegni il termostato, premi e tieni premuto il tasto "Su" per 8 secondi. La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggerà e il termostato entrerà in modalità di riconfigurazione della rete.

5 Aggiungi dispositivo

Toccare "+" e selezionare seguendo le indicazioni dell'App.

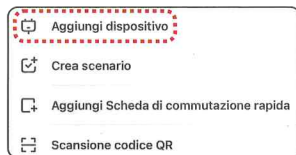

6 Impostazioni avanzate

*Accesso alle impostazioni avanzate:

Spegnere il termostato. Tenere premuti contemporaneamente i tasti "Funzione" e "Impostazioni" per 1,5 secondi. La spia LED lampeggerà e il termostato entrerà nella modalità di configurazione avanzata.


*Navigazione e modifica parametri:

Premere il tasto "Funzione" per scorrere tra i codici funzione. Utilizzare i tasti "SU" e "GIÙ" per modificare i valori associati.

3

Alimentazione :	110-240Vac, 50/60Hz
Portata contatti :	3A 250Vac, 3A 30VDC
Sezione massima dei cavi :	1x1.5mm ²
Temperatura di funzionamento :	5-40°C
Tipo azionamento :	18U
TTecnologia :	Wi-Fi
Frequenza di esercizio :	2.4GHz

3 Scarica Tuya App




- Compatibile Google Assistant
- Compatibile Alexa
- Compatibile Homekit

4 Accendi l'alimentazione elettrica

Dopo l'accensione, il dispositivo entrerà in modalità di associazione al primo utilizzo. La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggerà.

Introduzione dell'interfaccia

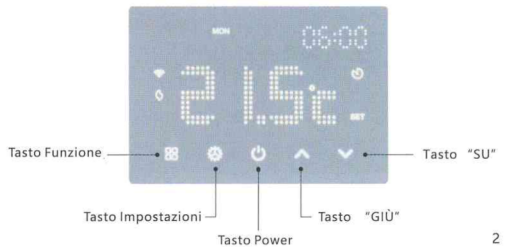

2

N°	Funzione	Opzioni e campo di applicazione	Valore predefinito
01	Correzione della temperatura	-9°C to 9°C	-2
02	Temperatura della zona morta	0°C - 5°C	1
03	Tipo di sensore	IN:Sensore incorporato OU:Sensore esterno	IN
04	Temperatura minima	5-15°C	05
05	Temperatura massima	15-45°C	35
06	Tipo di visualizzazione della temperatura	0:Mostra solo la temperatura ambiente, temperatura impostata 1:Visualizza solo la temperatura impostata	1
07	Impostazioni luminosità standby	0-4	2
08	Modalità di raffreddamento	0:OFF 1:ON	0
09	Stato di visualizzazione standby	0:Visualizzazione completa 1:Visualizza solo: temperatura, stato di riscaldamento e stato di alimentazione	1
10	Stato di visualizzazione dello spegnimento	0:Arresto, mostra la temperatura ambiente 1:Arresto, pulsante di visualizzazione 2:Arresto, tutto il contenuto è chiuso	1
11	Ripristina impostazioni predefinite	0:Nessuno 1:Ripristina delle impostazioni predefinite all'accensione	0

Tra questi, 01.02.03.04.05.07 può essere impostato attraverso l'APP.

Avvertenze e diritti del consumatore

Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per un riferimento futuro

- Divieto di toccare le unità con le mani bagnate
- Divieto di utilizzo di pulitori liquidi o aerosol
- Divieto di occludere le aperture di ventilazione
- Divieto di modificare dispositivi
- Divieto di rimuovere parti di protezione dai dispositivi
- Divieto di esporre l'unità a stitificio o a spruzzi d'acqua.
- Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo o punti di emissione di aria calda/fredda.
- Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi e polveri.
- Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte.

Smaltimento e riciclaggio dei RAEE Informazioni

Tutti i prodotti recanti questo simbolo sono classificati come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, in conformità alla direttiva 2012/19/UE) e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per proteggere la salute umana e l'ambiente, è necessario consegnare le apparecchiature di scarto presso un punto di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti elettrici ed elettronici, indicato dal governo o dalle autorità locali. Uno smaltimento corretto e il riciclaggio contribuiranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana. Si prega di contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione, i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

IMPORTATO DA SPACE-C SRLP.IVA 10607671210



4